




ISOGIPS

ISOLANTI

NUOVO

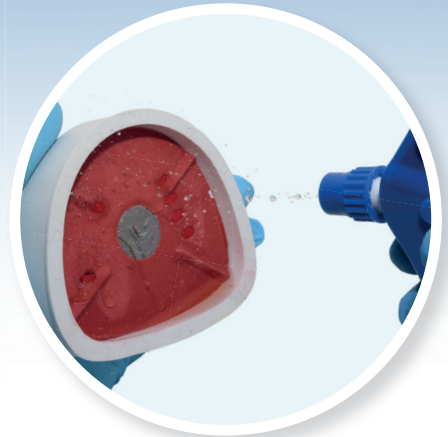

SEPARATORE GESSO-GESSO

- SEPARAZIONE EFFICACE E VELOCE
- NON FORMA UNA PELLICOLA
- PENETRA IN SUPERFICIE E CHIUDE I PORI



protechno


ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

ISOGIPS

AGENTE SEPARATORE GESSO-GESSO.

ECCELLENTI PROPRIETÀ ISOLANTI. PENETRA NELLA SUPERFICIE DEL GESSO E CHIUDE I PORI APERTI. SEPARAZIONE EFFICACE DEI COMPONENTI DI GESSO SENZA FORMAZIONE DI PELLICOLA TRA DI LORO.

APPLICAZIONI

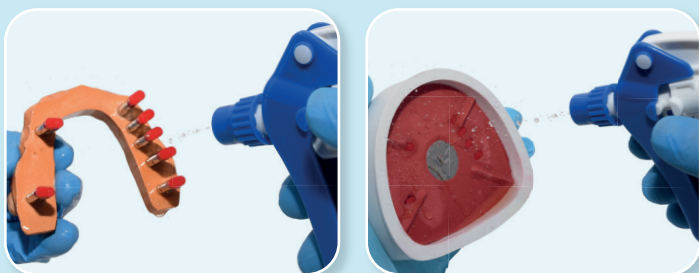

- Separazione degli archi con perni sulla base a zoccolo
- Separazione di Split-Cast
- Separazione del modello in gesso dal giunto in gesso

VANTAGGI

- Separazione molto veloce
- Nessuna formazione di pellicola
- Penetra in superficie e chiude i pori
- La superficie si indurisce, diventa liscia e idrorepellente

MODALITÀ D'USO

Cospargere il prodotto in modo uniforme sul modello in gesso con uno spray.

Lasciare asciugare per circa 10 secondi.

L'eccesso può essere rimosso e asciugato con aria compressa.

FORMATO DI VENDITA


3215-100	Bottiglia	1.000 ml
3215-025	Spray	250 ml

PRODOTTI ASSOCIATI



KIMBERLIT

Gesso naturale extraduro ad alta densità.

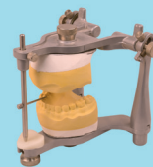

QUICK-ROCK

Gesso speciale per articolari.

FLU-STONE

Gesso fluido speciale per zoccoli.



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com
www.protechno.com